




U-COM BR

Gyors útmutató

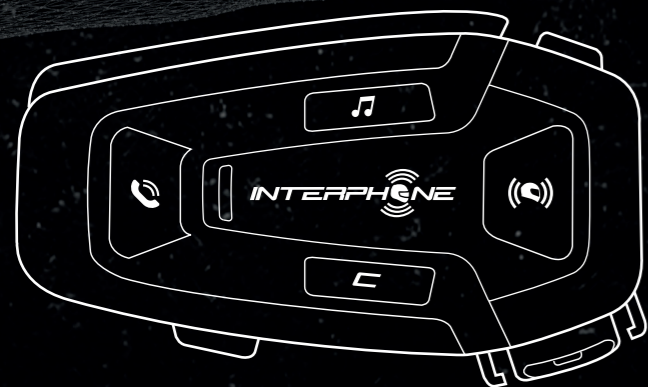

INTERCOM.ZONE

Leírás


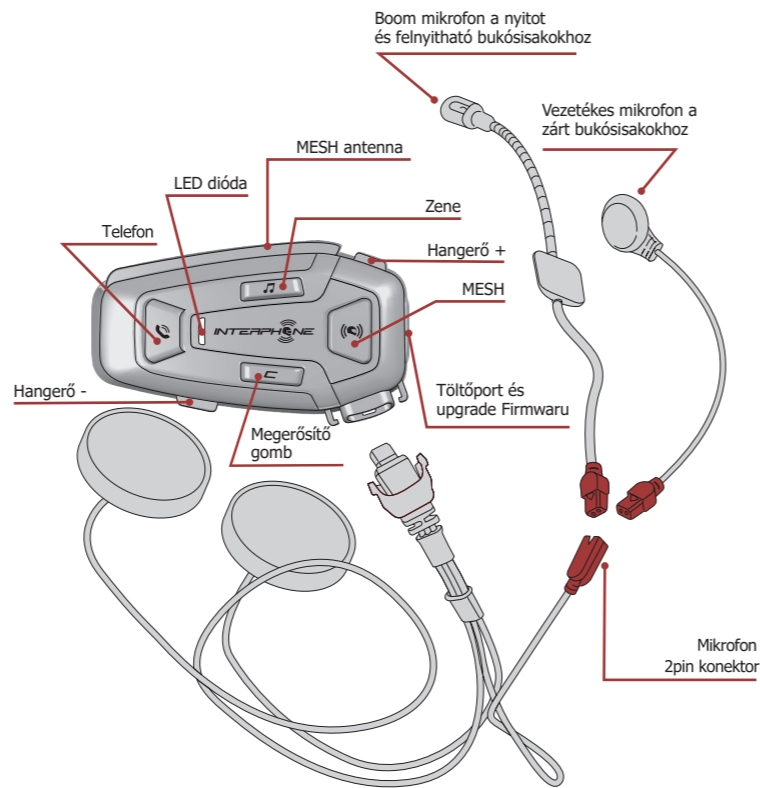


ELLENŐRIZZE A SZOFTVERFRISÍTÉST
WEBOLDALAKON
www.interphone.com



Cellularline S.p.A.
Via Lambrakis 1/A, 42122 Reggio Emilia, Italy
www.cellularline.com

Instalace



Kétoldalas ragasztószalag és ragasztóalap felhasználásával

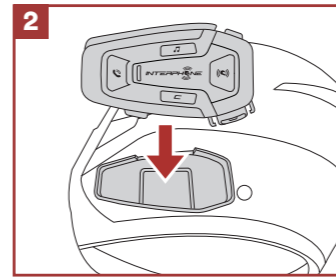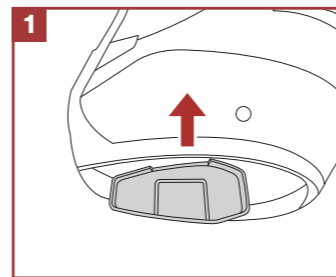

Klip segítségével

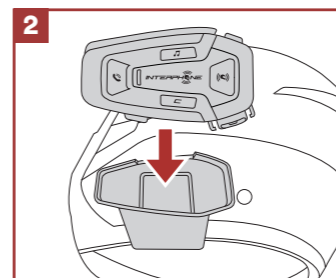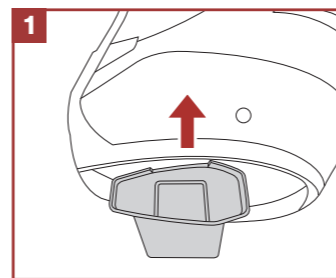


Hangszórók és mikrofon felszerelése

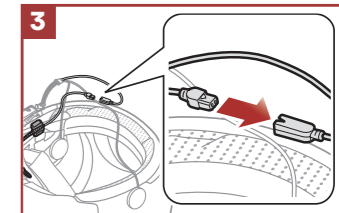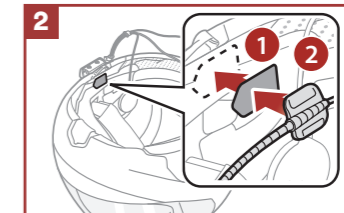


MESH intercom antenna

Befele óvatosan nyomja meg a MESH antenntát ezután kinyíllik

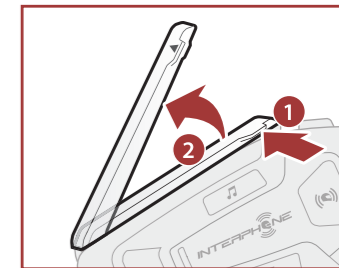

Jelmagyarázat és alapvető funkciók

Nyomja meg 1x Nyomja meg 2x Nyomja meg 3x Nyomja meg 1 mp Nyomja meg 3 mp Nyomja meg 5 mp



Bekapcsolni



Kikapcsolni




Hangerő erősítése



Hangerő halkítása




Töltés

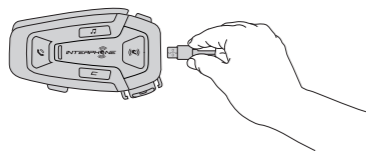


Párosítás más eszközzel Bluetooth® használatával



Párosítás a fő telefontal (a készüléket be kell kapcsolni)

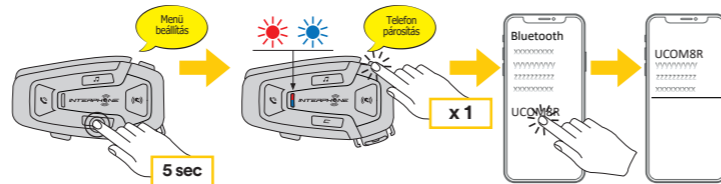

Párosítás másik telefontal (az egységet be kell kapcsolni)

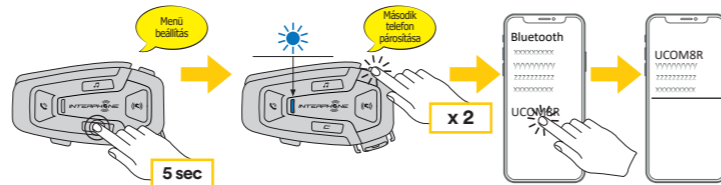

Párosítás műholdas navigációval & TFT-vel (a készüléket be kell kapcsolni)

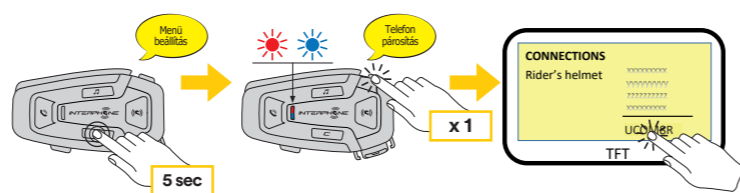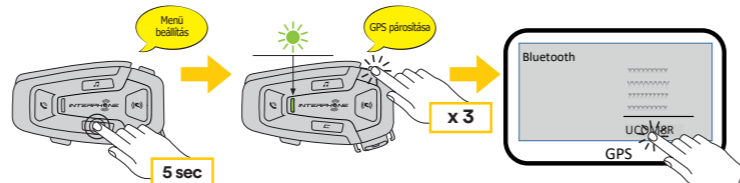


Telefon

Bejövő hívás fogadása




A hívás befejezése



Bejövő hívás elutasítása



Hangsegéd funkció

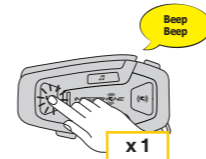


Gyorstárcsázás




Mesh Intercom - OPEN MESH


OPEN MESH mód

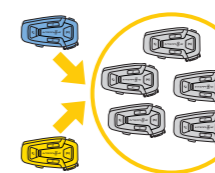


Indítás / kilépés az OPEN MESH-ből

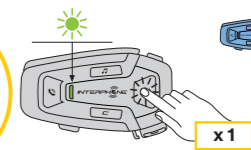

Intercom Open Mesh kapcsolat

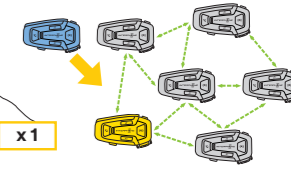

Átkapcsolni az Intercom OPEN MESH csatornát (1>2>3>4>5>6>7>8>9>Exit>1>2>...)

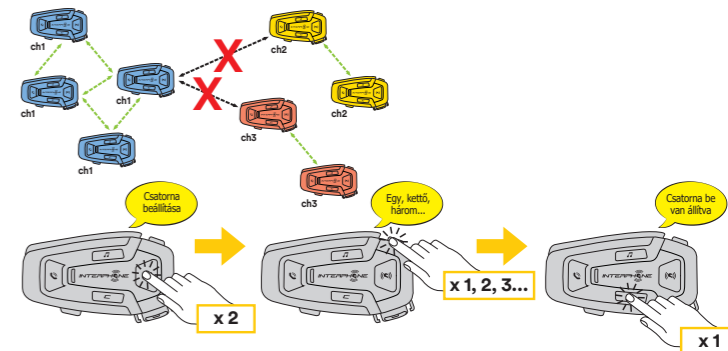

Mesh Intercom - GROUP MESH

GROUP MESH mód

