



ZSEBKALAUZ

LS2




LS2 INTERCOM

SPECTRUM

Powered by **MIDLAND**

BEKAPCSOLÁS / KIKAPCSOLÁS

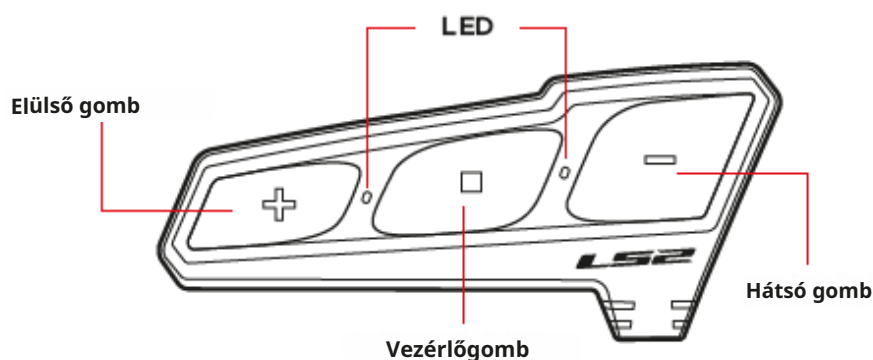


BEKAPCSOLÁS

Állapot: EGYSÉG KIKAPCSOLT

KIKAPCSOLÁS

Állapot: EGYSÉG BEKAPCSOLT

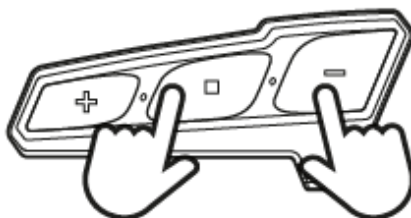

Nyomja meg egyidejűleg
3 másodpercig



Nyomja meg egyidejűleg
3 másodpercig



Villog



Villog

5 (((Bekapcsolás

5)) (Kikapcsolás

PÁROSÍTÁS


Párosítás :

LS2 Spectrum, Obi
(Midland, Cardo)

és egyéb márkák

2.

Párosítás : telefonnal , TFT , GPS

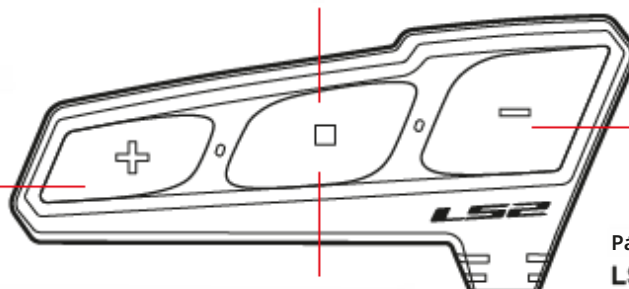

1. Párosítás : LS2 Spectrum , Obi
(Midland , Cardo) és egyéb márkák

3.

Párosítás :

LS2 Spectrum, Obi
(Midland, Cardo)

és egyéb márkák


Megjegyzés : Összesen legfeljebb 3 interkom eszköz párosítható (LS2 vagy más márkák) .
Az egy gombos párosítás felülírja az előző párosítást .

TELEFON / GPS / TFT PÁROSÍTÁSA

Állapot : EGYSEG KIKAPCSOLT

7"

Nyomja meg 7 másodpercig

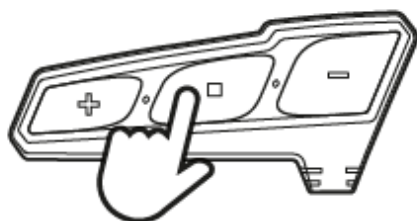

5) ((+ Telefon párosítása



Villog




Válassza ki a Spectrum-ot a telefonon
GPS vagy TFT

5) (((Párosítás sikeres

LS2 / OBI PÁROSÍTÁSA INTERKOMHOZ

Állapot : EGYSEG BEKAPCSOLVA

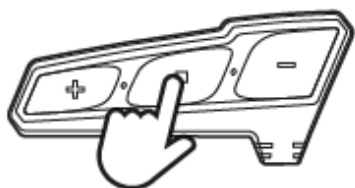

LS2 vagy OBI
(Midland&Cardo)



Nyomja meg 7 másodpercig



Villog

Kövesse az interkom párosítási eljárást
(lásd az eszköz használ-
lati útmutatóját)




Interkom párosítva

Párosítás sikeres

Megjegyzés : Ugyanez az eljárás használható két további eszköz párosítására az elöl vagy hátul ta-
lálható gombokkal .

PÁROSÍTÁS MÁSIK MÁRKAÚ INTERKOMHOZ (UNIVERZÁLIS INTERKOM)

Állapot : EGYSEG BEKAPCSOLVA

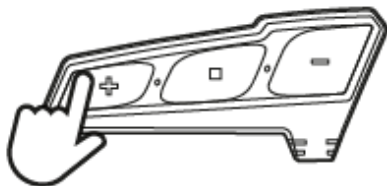

Univerzális interkom másik márkáú

7"

Nyomja meg 7 másodpercig



Villog

Kövesse az interkom párosítási eljárást
(lásd az eszköz használ-
lati útmutatóját)



Interkom párosítva

Párosítás sikeres

Megjegyzés : Ugyanez az eljárás használható két további eszköz párosítására a Vezérlés vagy Vissza gombokkal .

BLUETOOTH PÁROSÍTÁS VISSZAÁLLÍTÁSA

Állapot : EGYSEG BEKAPCSOLVA



9"


Nyomja meg az összes gombot
egyidejűleg 9 másodpercig




Villog

HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA

Állapot : Hang lejátszása közben (zene , telefon , ...)

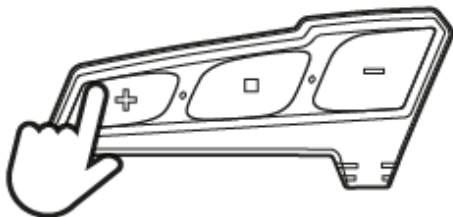


A gomb hosszan tartásával
megemelheti a hangerőt

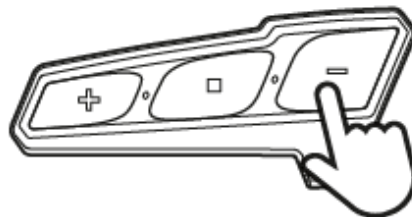

A gomb hosszan tartásával csökkent-
heti a hangerőt

NYELV MÓDOSÍTÁSA

Állapot : EGYSÉG BEKAPCSOLVA

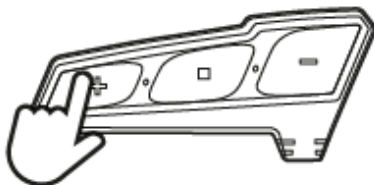

Tartsa nyomva tovább
9 másodpercnél hosszabban




Az „ Akkumulátor állapota ” üzenet
fokozatosan lejátszódik
az elérhető nyelveken . Amikor a kí-
vánt nyelven hallható , engedje
fel a gombot .

INTERKOM

INTERKOM - KEZDÉS / BEFEJEZÉS

Állapot : EGYSÉG BEKAPCSOLVA ÉS PÁROSÍTVA

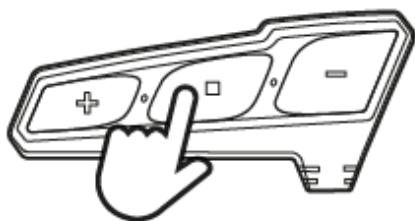

Nyomja meg egyszer a gombot

5) (((• Hangjelzés




Villog

Megjegyzés : Ha másik interkommal szeretne kommunikációt kezdeni vagy befejezni , ismételje meg ezt az eljárást azon a gombon , amely alatt az adott interkom párosítva lett , például Elöl (+) vagy Hátul (-) .

UNIVERZÁLIS INTERKOM - KEZDÉS / BEFEJEZÉS

Állapot : EGYSÉG BEKAPCSOLVA ÉS PÁROSÍTVA

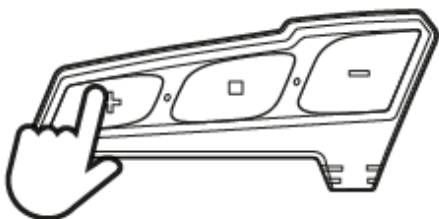

Nyomja meg egyszer a gombot , amely alatt az interkom párosítva lett .

5) ((" • Csipogás



Villog


Megjegyzés: Más márkájú eszközzel való kommunikáció megkezdéséhez vagy befejezéséhez használja a hanghívás parancsot. Egyes modelleknél szükséges lehet a parancsot megismételni.

Megjegyzés: Másik interkommal való kommunikációhoz ismételje meg ugyanezt az eljárást az azon gombbal, amelyhez az adott interkommunikáció párosított volt – például Vezérlés vagy Hátsó (-) .

TELEFON

HANGVEZÉRLÉS (HÍVÁSOK , NAVIGÁCIÓ , ZENE)

Állapot: AZ ESZKÖZ BE VAN KAPCSOLVA ÉS PÁROSÍTOTT A TELEFONNAL

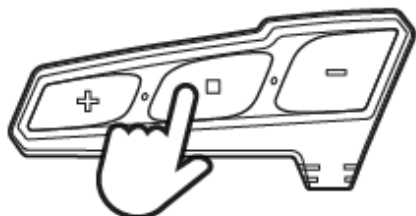

Kétszer nyomja meg



Aktiválódik a hangasszisztens
(Google asszisztens , Siri)



Mondja ki a parancsot




Az indikátor villog




Hívások , böngésző , zene

HÍVÁS FOGADÁSA / HÍVÁS BEFEJEZŐDÉSE / HÍVÁS ELUTASÍTÁSA

Hangforrás hallgatása során (zene , telefon , ...)

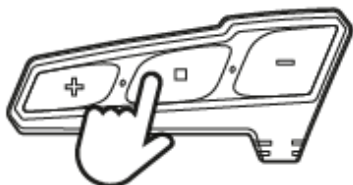

Bármely gomb megnyomásával fogadja
vagy fejezze be a hívást

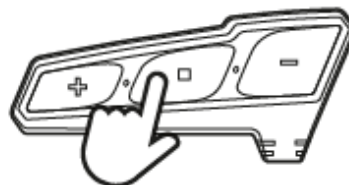


Bármely gombot 3 másodpercig nyomva tartva
utasítsa el a hívást

Megjegyzés : Ha engedélyezve van az automatikus hívás fogadása , a hívás 8 másodperc után automatikusan fogadódik ..

AUTOMATIKUS HÍVÁSÁTVÉTEL BE- / KIKAPCSOLÁSA

Állapot : AZ ESZKÖZ KI VAN KAPCSOLVA

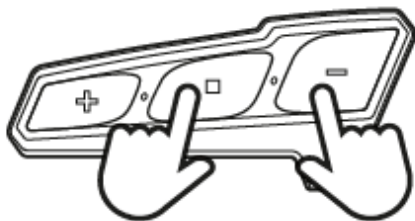

9" Tartsa nyomva 9 másodpercig

5) (((Hangjelzés aktiválása



Villog



ZENE

LEJÁTSZÁS / SZÜNET

Állapot : Az eszköz be van kapcsolva és párosított a telefontal



Válasszon zenealkalmazást

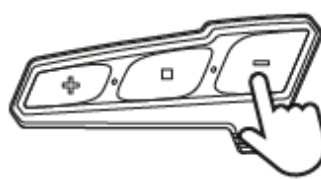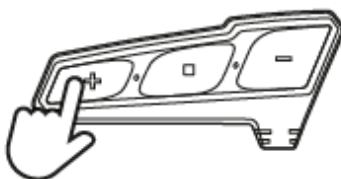

2"

Tartsa nyomva 2 másodpercig
Lejátszás / szünet

x2

Kétszer nyomja meg
Következő dal

x2

Koppintson kétszer
Előző dal

ZENE MEGOSZTÁSA AZ UTASSAL

Állapot : Az eszköz be van kapcsolva és párosított a telefonnal



Válasszon zenealkalmazást

Indítsa el az interkomot



Tartsa nyomva 2 másodpercig

5) (((Zenemegosztás

Megjegyzés . A zenemegosztás leállításához nyomja meg ugyanezt a gombot .

Frekvencia (GHz)

Max . teljesítmény (mW)

2.402 - 2.480

100

Olvassa be a QR-kódot, és keresse fel a támogatási oldalt, ahol frissítheti a firmware-t, és megtalálhatja az LS2 SPECTRUM interkom összes információját, beleértve a videó-útmutatót és a telepítési útmutatót .

